水落としの方法（ジェクター101号室）

元　栓





①

②



1. ①の蓋を外してください

2. ②のレバーを下げてください

台　所



① シングルレバーを上げて
シングルレバー内の水を抜いてください

洗　面　台



①　シングルレバーを上げて
水を抜いてください

浴　室




①

②



③

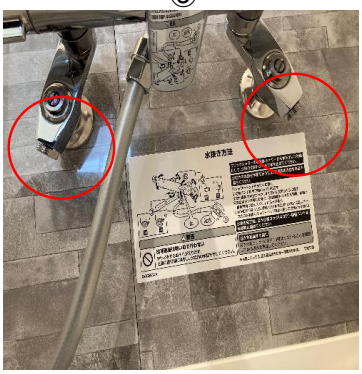



④

1.①のハンドルを回して水を出してください
2.②の水抜きコックを回してください
3.③の水抜きコックを回してください
4.④のシャワーヘッドを外してホース内の水を抜いてください

トイレ



① レバーを回しタンク内の水を
空にしてください

② 温水洗浄便座内の水を抜いてください
※取扱説明書を参照ください